


Fioriere



[Disegni Tecnici](#)




[Disegni Tecnici](#)

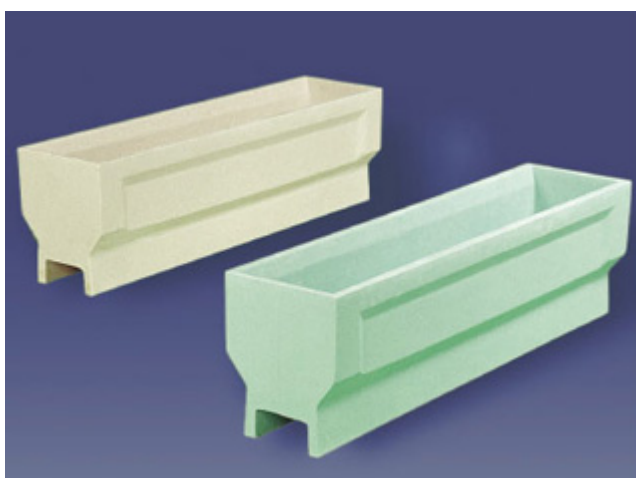


[Disegni Tecnici](#)



[Disegni Tecnici](#)

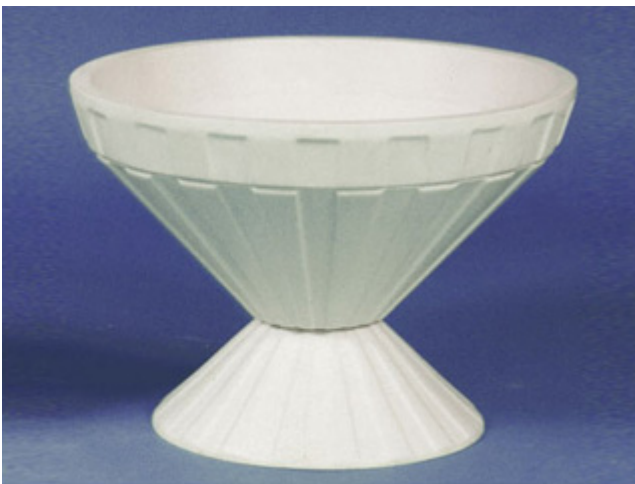

[Disegni Tecnici](#)

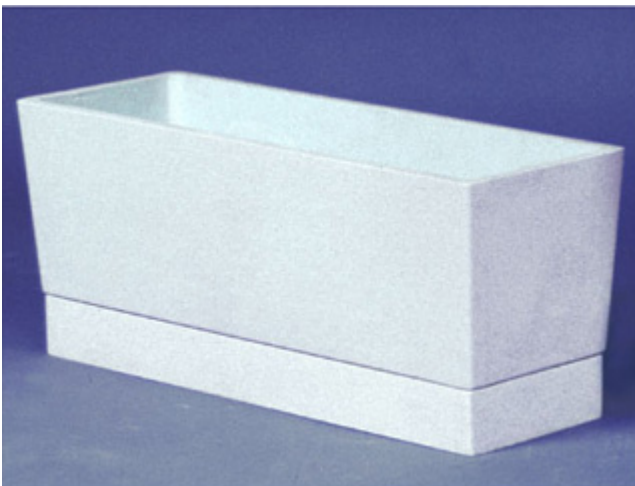

[Disegni Tecnici](#)

L'incavo delle fioriere può essere realizzato a seconda delle sezioni del vostro muro iniziando da cm. 8 fino a cm. 24 .
Le fioriere non necessitano di guaina di impermeabilizzazione interna in quanto il materiale è in assorbente ed ingelivo. Il

peso contenuto permette la posa di queste anche senza mezzo di sollevamento e la pulizia nel tempo può essere fatta con semplice candeggina. Altro elemento da considerare è la velocità della consegna, in 15 giorni riusciamo a fornire anche 100 pezzi.